DIFRNCE©

see & hear the difference.

MP851 Gebruikshandleiding

*ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-88020 (BE)
*SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ-NOUS AU NUMERO DE SAV SUIVANTE: 0900-88020 (BE)

Geachte klant,

Dank u voor het kopen van onze MP3-speler! Lees deze snelstartgids zorgvuldig om over de belangrijkste functionele kenmerken en operationele methoden van dit apparaat te leren. Wij wensen dat u een gelukkige gebruikerservaring zult hebben!

Speciale informatie

1. De informatie in deze handleiding is zorgvuldig gecontroleerd; ons bedrijf behoudt zich het recht voor om eventuele afdrukfouten of onduidelijkheden over de inhoud te verbeteren.

2. Houd er rekening mee dat eventuele technologische verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving in nieuwe versies van instructiehandleiding zullen worden toegevoegd.

Onderdelen en bedieningselementen

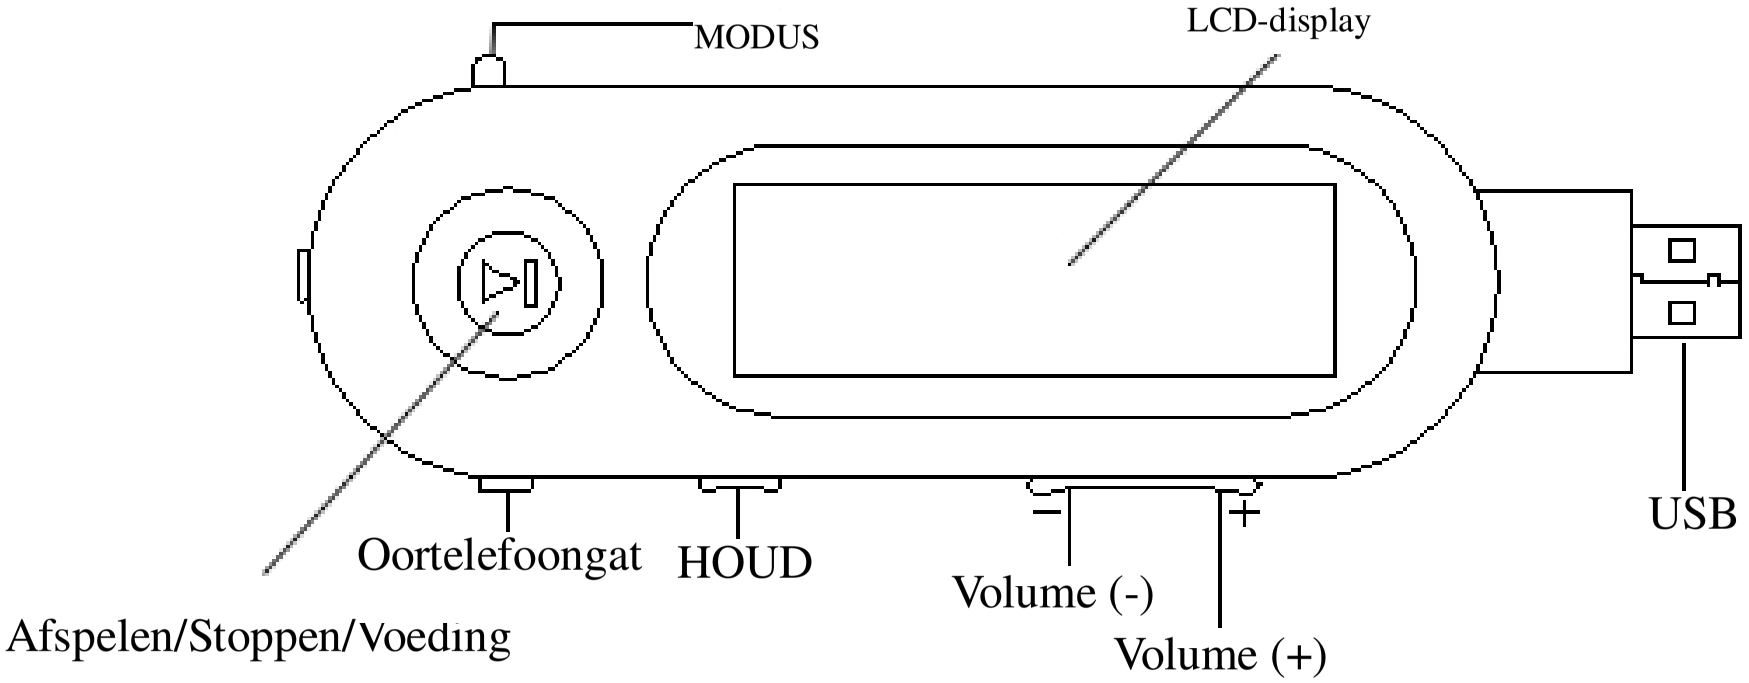

(1) **LCD-display**

U kunt de instellingen aanpassen en het nummer via de display kiezen.

⑵ “**VOL +/–**”**-toets**

U kunt bij het luisteren van muziek het volume verhogen of verlagen.

⑶ **HOUD-toets**

Er zal geen reactie van de knopbediening zijn wanneer deze “Houd”-toets is vergrendeld.

⑷ **MODUS-schakelaar**

Draai eraan om het begin van een nummer te zoeken, of snel terug/vooruit te spoelen.

Wanneer een menu op de display verschijnt, draai eraan om een menu-item te selecteren.

 “►I”**-toets**

Schakelt de eenheid AAN/UIT, start/pauzeert het afspelen van een nummer of pauzeert/start het opnemen opnieuw.

 Oortelefoonaansluiting

 MIC (Microfoon)

Voor stemopname door de speler.

 USB-dop

Verwijder de USB-dop bij het verbinden met de USB.

De speler Aan- of Uitzetten

Druk op en houd de "⏯"-toets ingedrukt om AAN te schakelen, druk op en houd de toets opnieuw ingedrukt om UIT te schakelen.

Tip

Als het afspelen van een nummer wordt gepauzeerd en er is voor een bepaalde tijdsduur geen bediening, wordt de speler automatisch uitgeschakeld om energie te besparen.

Het gebruik van de speler via de "MODUS" -schakelaar

Druk op en houd de "**MODUS**"-schakelaar ingedrukt om het hoofdmenu weer te geven.

Draai aan de "**MODUS**"-schakelaar om een item te selecteren,

Om een bewerking te bevestigen, druk op de "**MODUS**"-schakelaar.

Meegeleverde onderdelen

Oortelefoon (1)

Snelstartgids (deze handleiding) (1)

Muziek afspelen

1. Draai in het hoofdmenu aan de "**MODUS**"-schakelaar om het muziekmenu te selecteren.
2. Druk opnieuw op de "**MODUS**"-schakelaar om de muziekafspeelmodus **MSC** te openen.
3. Draai aan de "**MODUS**"-schakelaar om een muziekbestand te selecteren.
4. Druk op de "►I"-toets om het afspelen van muziek te starten.

Opmerking: Druk op en houd de "**MODUS**"-schakelaar ingedrukt om songtekstbestanden van *.LRC te ondersteunen tijdens het synchroon afspelen van muziek en songtekst. De naam van het songtekstbestand moet hetzelfde zijn als het muziekbestand.

Terwijl muziek wordt afgespeeld…

1. Draai aan de "**MODUS**"-schakelaar om het laatste nummer of de volgende track te selecteren.
2. Draai aan houd de "**MODUS**"-schakelaar vast om snel vooruit of achteruit te spoelen.
3. Druk op de "►I"-toets om te pauzeren;
4. Druk op **[+/-]** om het volume aan te passen.
5. Druk op de "**MODUS**"-schakelaar om het submenu van de muziek te openen.
6. Druk op en houd de "**MODUS**"-schakelaar ingedrukt om het hoofdmenu te verlaten.

Opnemen

1. Draai in het hoofdmenu aan de "**MODUS**"-schakelaar om het opnamemenu **REC** te selecteren.
2. Druk op de "**MODUS**"-schakelaar om de **REC**-modus te openen.
3. Druk op de "►I"-toets om het opnemen te starten en druk nogmaals erop om het opnemen te pauzeren.
4. Druk op en houd de "**MODUS**"-schakelaar ingedrukt om het opnamebestand automatisch op te slaan en naar het hoofdmenu terug te keren.

Om een opname af te spelen…

1. Draai in het hoofdmenu aan de "**MODUS**"-schakelaar om het stemmenu **RPL** te selecteren.
2. Druk op de "**MODUS**"-schakelaar om de **RPL**-modus te openen.
3. Draai aan de "**MODUS**"-schakelaar om een opgenomen bestand te selecteren.
4. Druk op de "►I"-toets om het afspelen van het stembestand te starten (raadpleeg de instructies in "Muziek afspelen").
5. Druk op en houd de "**MODUS**"-schakelaar ingedrukt om naar het hoofdmenu terug te keren.

Probleemoplossing

Als de speler niet werkt zoals verwacht, probeer de volgende stappen uit om het probleem te verhelpen.

 Geen voeding

Controleer of de AAA-batterij goed is geplaatst, of plaats een nieuwe batterij, dit kan sommige problemen oplossen.

 Geen geluid

* Controleer of het volume op “0” staat ingesteld en steek de plug van de hoofdtelefoon goed in de aansluiting.
* Controleer of de plug van de hoofdtelefoon niet vuil is.
* Controleer of de muziekbestanden niet beschadigd zijn.

(3) **De karakters in LCD zijn beschadigd**

Controleer of de juiste taal is geselecteerd.

www.difrnce.com

Bel direct onze ondersteuning
0900-3437623 (€0,15 per minuut) of support@difrnce.nl